SAMSUNG ELECTRONICS

网址
http://www.samsungmobile.com.cn

中国印刷
编码：GH68-21050A
中文 08/2009 版本 1.1

Samsung M8800C
使用说明书

SAMSUNG

使用本说明书

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。如欲迅速开始使用，请参照“手机简介”、“手机的安装和准备”以及“使用基本功能”。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：

警告 — 可能伤及自己或他人。

小心 — 可能损坏手机或其它设备。

注意 — 注释、使用提示或附加信息。

▶ **参照** — 具有相关信息的页面；例如：▶12（表示“见 12 页”）。

→ **下一步** — 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序；例如：点击**信息** → **新建信息**（表示**信息**，下一步**新建信息**）。

[ ] **方括号** — 手机按键；例如：[☎]（表示电源开 / 关 / 结束键）。

版权信息

本机采用的所有技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标——蓝牙 QD ID: B014450
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。
- DivX® 是 DivX 公司的商标，并且授权使用。

关于 DIVX VIDEO

DivX® 是由 DivX 公司创建的一种数字视频格式，这是一种经官方 DivX 认证的设备，可以播放 DivX 视频。DivX® 视频播放像素可达 320x240，也可能播放像素达 720x480 的视频。

关于 DIVX 视频点播

如欲进行 DivX 视频点播，必须经过 DivX® 的注册认证。首先为您的手机获取 DivX VOD 的注册代码并在注册过程中提交。
[注意：DivX VOD 内容受 DivX DRM(数字权益管理) 系统保护，可以限定注册 DivX 用户的播放。如果您在没有授权的情况下播放 DivX VOD 内容，您的手机上将会显示 “授权错误” 信息，并限制播放。] 如欲获取更多信息，请参阅 www.divx.com/vod。

目录

安全和使用信息 1

安全警告 1
安全注意事项 3
重要使用信息 6

手机简介 9

配件介绍 9
手机部位图 10
按键 11
显示 12
图标 12

手机的安装和准备 14

安装 SIM 卡和电池 14
电池充电 16
插入存储卡（选配）.....17

使用基本功能 18

开机和关机 18
使用功能表 19
切换程序 19
使用小组件 19

根据需要设定手机 20
使用基本通话功能 21
发送和查看信息 22
添加和查找联系人 26
使用照相机基本功能 26
收听音乐 28
浏览 WAP 29

使用高级功能 30
使用高级通话功能 30
使用高级电话簿功能 32
使用高级信息功能 33
使用高级音乐功能 34

使用工具和应用程序 38
使用蓝牙无线功能 38
启用手机追踪 40
在电视上查看手机内容 40
录制和播放语音备忘录 41
编辑图片 42
打印图片 44
编辑视频器 45
使用 Java 游戏和应用程序 48
创建和查看世界时间 48
设定和使用闹钟 49
使用计算器 50
货币或长度等基本换算 50
设定计时器 50
使用秒表 51
新建任务 51
新建备忘录 51
新建草图 51
管理日历 53

故障排除 a

安全和使用信息

遵守下列注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保手机性能最佳。

安全警告

警告

将手机放在儿童或宠物接触不到的位置

将手机及其零配件放在儿童或宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

保护听力

以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm （6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

警告

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按钮，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按钮的必要次数，并注意时常休息。

安全注意事项

小心

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0°C/32°F 以下或 45°C/113°F 以上）的地方。极端温度会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

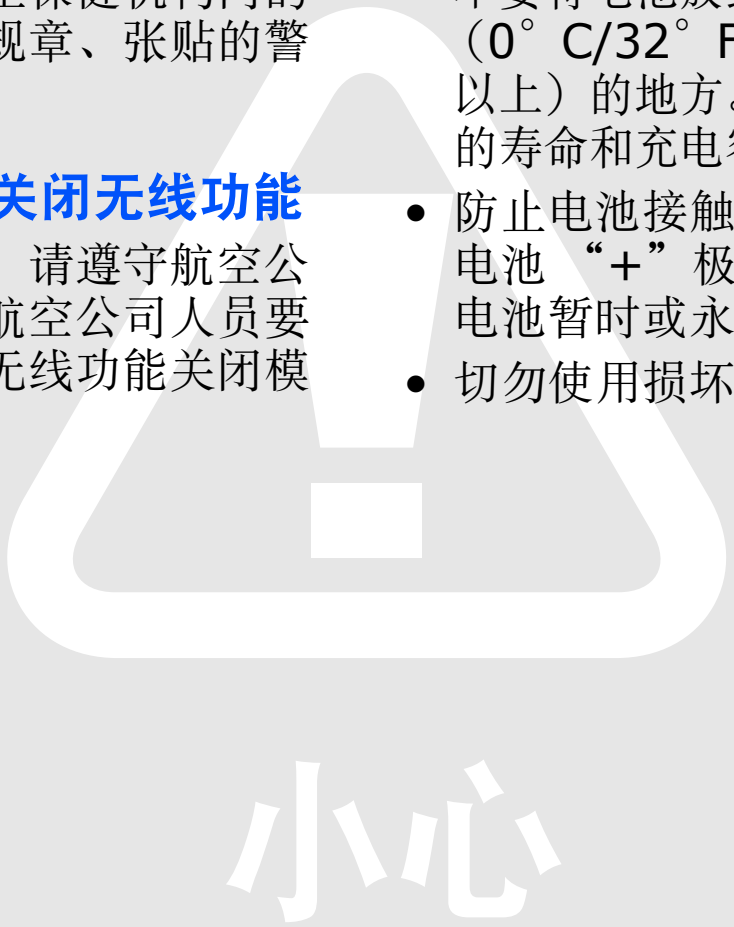

小心妥善处理手机

- 不要将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏。不要用湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 手机是复杂电子设备，防止手机受到撞击或粗暴使用，以免造成严重损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机照相机闪光灯或指示灯。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其它电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其它家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。

重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

只许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

最长电池寿命

此信息基于充足电的电池

标准电池 / 时间	电池（1000 mAh）
通话时间[1]	最长 450 分钟
待机时间	最长 320 小时

1. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时测量通话时间。

上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置，使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。

实际运行时间可能不尽相同，可能短于上述时间，取决于手机的使用方法。在下列情况下待机时间减少：

- 频繁离开服务区。
- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等。
- 长期不在服务区。
- 反复使用通话模式。

小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

手机简介

在本章中，了解手机部位图、按键、显示和图标。

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 手机
- 电池
- 旅行充电器 （充电器）
- 使用说明书

- 随手机提供的物品可能随所在国家或服务提供商提供的软件和配件而异。可向当地的三星经销商购得各种配件。
- 只可使用三星公司专用软件。盗版或非法软件可能会造成损坏或故障，制造商对此不予保修。

手机部位图

手机前视图：

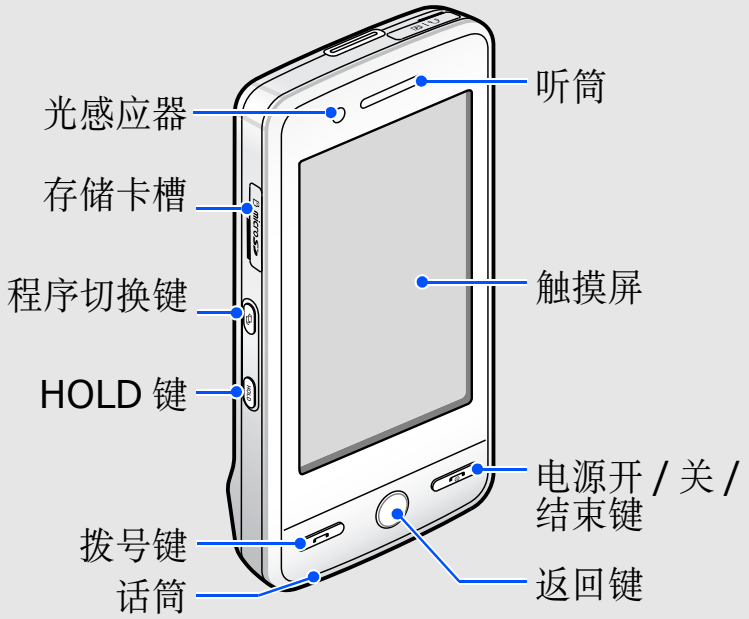

手机后视图：

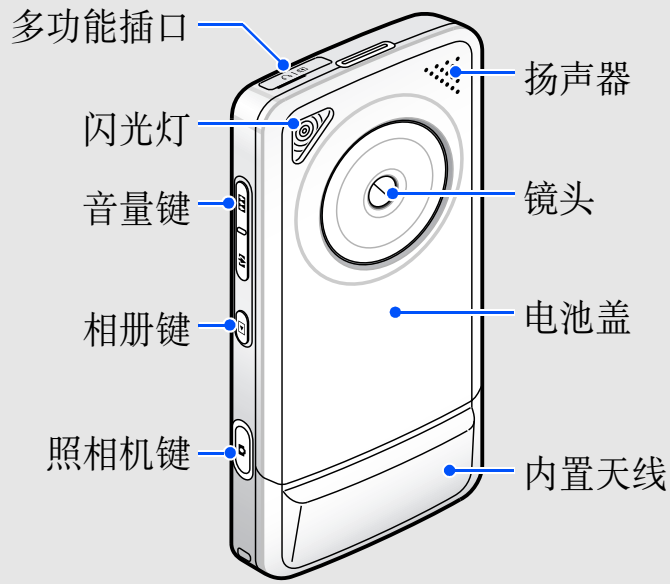

可以锁定按键和触摸屏，以防意外操作手机。如欲锁定，按下 [HOLD]。

按键

按键	功能
拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，可查看最近已拨、未接或已接的号码。
返回键	在功能表模式下，返回到上一功能表。
电源开 / 关 / 结束键	可打开或关闭手机（按住此键）；结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回主功能表或返回待机模式。
程序切换	打开程序切换窗口可以在不退出当前程序就进入到部分其它程序。

按键	功能
HOLD	锁定或解锁按键和触摸屏。
音量键	调节手机音量。
相册	在待机模式下，打开照片或视频。
照相机	在待机模式下，打开照相机；在照相机模式下，拍照或录像。

显示

手机显示屏由如下几个区域组成：

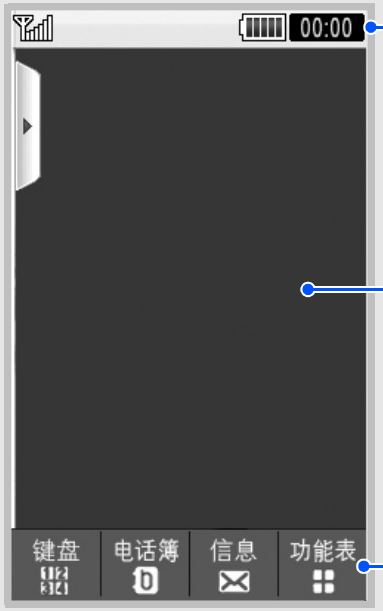

图标行
显示各种图标。

文本和图形区
显示信息、说明和输入内容。

软键行
显示当前分配给各软键的操作。

图标

了解显示屏上显示的图标。

图标	定义
	信号强度
	GPRS 网络连接
	通过 GPRS 网络传输数据
	EDGE 网络连接
	通过 EDGE 网络传输数据
	正在接通或通话中
	启用闹钟
	启用蓝牙
	连接蓝牙免提车载套件或耳机

图标	定义
	插入存储卡
	新短信息 （SMS）
	新彩信 (MMS)
	新电子邮件信息
	新语音信息
	新 Push 短信
	新配置信息
	启用正常模式
	启用静音模式
	启用车载模式
	启用会议模式
	启用户外模式

图标	定义
	启用离线模式
	电池电量
	当前时间

手机的安装和准备

首次使用手机时，从安装和设置手机开始。

安装 SIM 卡和电池

当您申请入网时，就会得到一张用户身份模块或 SIM 卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及服务选项。

如欲安装 SIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。

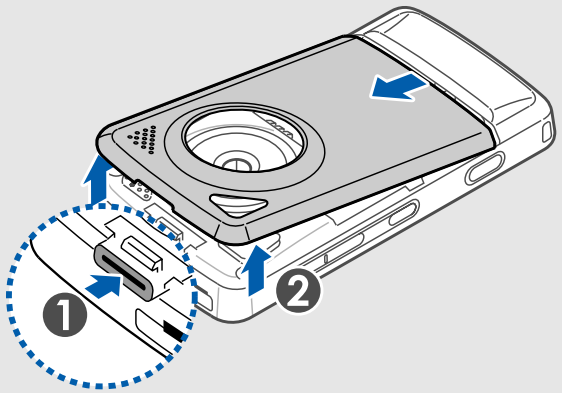

如果手机处于开机状态，按住 [ ] 关机。

2. 插入 SIM 卡。

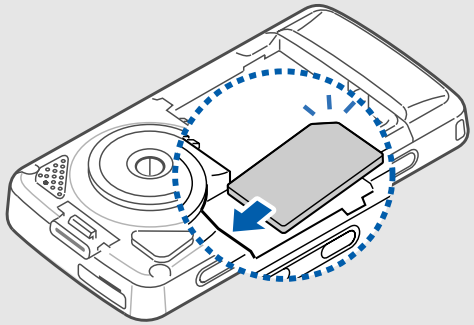

将金色触点面向下将卡插入手机。如未插入 SIM 卡，可以使用手机的非网络服务及部分功能。

3. 插入电池。

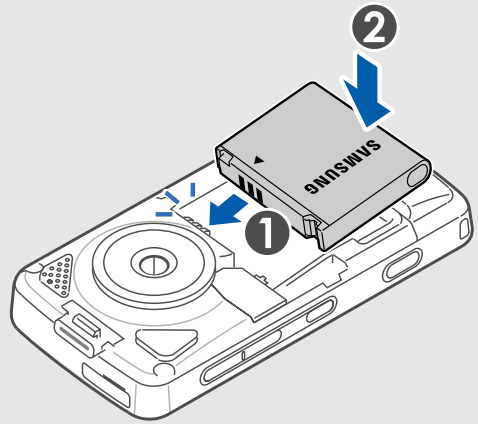

4. 装回电池盖。

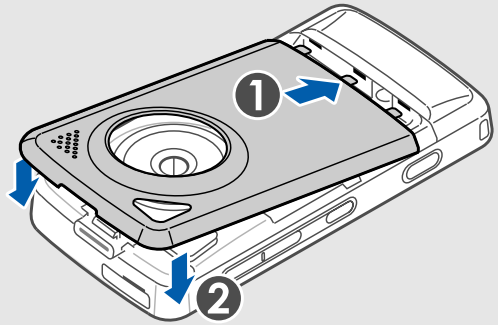

电池充电

在首次使用手机之前，必须给电池充电。

1. 打开手机侧面多功能插口的外盖，把旅行充电器的插头插入多功能插口中。

三角形标识面朝向手机正面

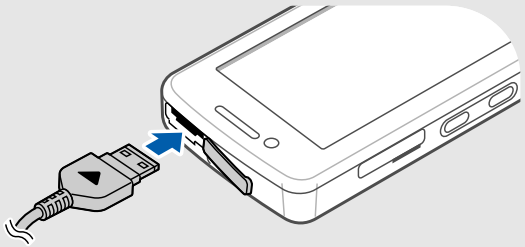

充电器连接不当可能会严重损坏手机。对于误操作造成的损坏，将不给予保修。

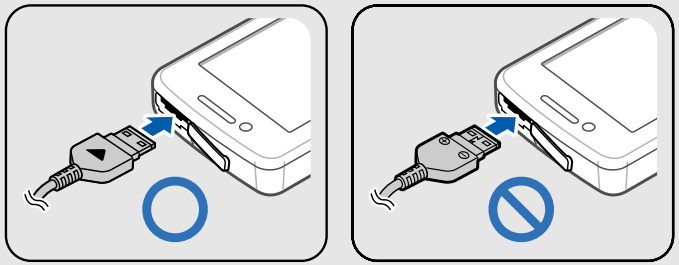

2. 将旅行充电器与标准交流电源插座连接。
3. 当电池充足电 (电池图标停止闪烁) 时，从电源插座拔下旅行充电器。

本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。

4. 从手机拔下旅行充电器。

5. 合上多功能插口外盖。

电池低电量指示

当电池电量不足时，手机发出警告音和电池电量不足信息。电池图标也呈空白并闪烁。如果电池电量太低，手机会自动关机。需给电池充电，才可继续使用手机。

插入存储卡 （选配）

如欲存储另外的媒体文件，必须插入存储卡。手机接受达 8GB 的 microSD™ 存储卡 （取决于存储卡制造商和类型）。

1. 打开手机侧面存储卡槽的外盖。

2. 标签面向上，插入存储卡。

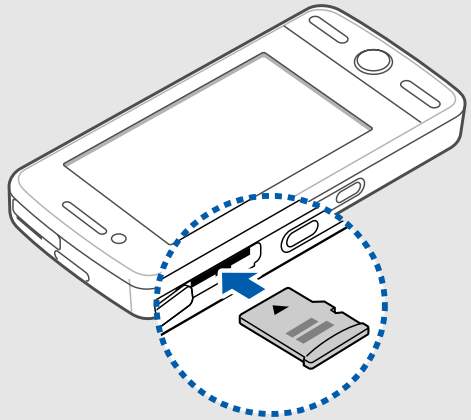

3. 将存储卡插入卡槽，直到锁定到位为止。

如欲取出存储卡，轻推存储卡，直到从手机脱开为止，然后从卡槽拉出存储卡。

使用基本功能

学会如何进行基本操作以及使用手机主要功能。

开机和关机

如欲打开手机：

1. 按住 [☎]。
2. 输入 PIN 码，并点击**确认** （必要时）。

如欲关机，重复上述步骤 1。

切换到离线模式

切换到离线模式，即可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域内使用手机非网络服务。

如欲切换到离线模式，在功能表模式下，点击**设定** → **情景模式** → **离线**。

在禁止使用无线设备的区域内，遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。

使用功能表

如欲使用手机功能表：

1. 在待机模式下，点击**功能表**进入功能表模式。
2. 滚动选择功能表或选项。
3. 按下返回键可返回上一级功能表；按下 [☎] 2 次可返回待机模式。

切换程序

学会如何从一个应用程序切换到另一个应用程序，而不关闭当前正在运行的功能显示屏。

1. 在运行一个程序时，按下 [▭]。可用如下功能：
   - **通话**：打开拨号屏幕。
   - **音乐播放器**：启用音乐播放器。
   - **信息**：使用信息功能表。
   - **浏览器**：启用网络浏览器。
   - **功能表**：使用主功能表屏。

   如果选择**功能表**，将会退出其它正在运行的应用程序。
2. 选择一个应用程序。

使用小组件

学习如何使用工具栏上的小组件功能。

打开工具栏

点击屏幕左上端的箭头可打开工具栏，您可以重新调整工具栏上的窗口工具图标或将它们移动到待机屏幕。

根据区域或服务提供商的不同，小组件可能有所不同。

添加窗口工具到待机屏幕

1. 打开工具栏。
2. 从工具栏中将小组件拖动到待机屏幕。可以将小组件的图标定位到屏幕的任何地方。

更换小组件工具

1. 在功能表模式下，点击**设定** → **显示和指示灯** → **小组件**
2. 选择要在工具栏上显示的小组件并点击**储存**。

根据需要设定手机

根据自己的喜好设定手机。

调节按键音量

在待机模式下，按音量键可调节按键音量。

调节触摸屏上的振动强度

可以调节点击手机屏幕时的振动强度。

1. 在待机模式下，按下音量键。
2. 点击**振动**并按下音量键，可调节振动强度。

进入或退出静音情景

在待机模式下，点击**键盘**并点住 # 进入或退出静音情景。

改变铃声

1. 在功能表模式下，点击**设定** → **情景模式**。
2. 点击 » 进入到要使用的模式。
3. 点击**语音来电铃声**。
4. 从列表中选择铃声并点击**储存**。
5. 点击**储存**。

选择墙纸 （待机模式）

1. 在功能表模式下，点击**设定** → **显示和指示灯** → **墙纸**。
2. 向左或向右滚动选择一个图片。
3. 点击**设定**。

锁定手机

1. 在功能表模式下，点击**设定** → **安全**。
2. 在**手机锁**选项下选择**开**。
3. 输入新的 4-8 位密码并点击**确认**。
4. 再次输入新密码并点击**确认**。

首次进入需要输入密码的功能表时，需要设置新密码。

使用基本通话功能

学会拨打或接听电话以及使用基本通话功能。

在通话过程中，您的手机会自动锁定触摸屏，以防意外操作。

拨打电话

1. 在待机模式下，点击**键盘**并输入区号和电话号码。
2. 按下 [ ] 或点击**语音通话**拨叫号码。
3. 如欲结束通话，按下 [ ]。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下 [ ]。
2. 如欲结束通话，按下 [ ]。

调节音量

如欲在通话过程中调节音量，按下上或下音量键。

使用扬声器功能

1. 在通话过程中，点击**扬声器** → **是**，可开启免提通话功能。
2. 如欲切换回听筒，点击**扬声器**。

使用耳机

将提供的耳机连接到多功能插口，可以拨打和接听电话：

- 如欲重拨最后一个使用的电话，按住耳机按钮，然后再次按住。
- 如欲接听电话，按住耳机按钮。
- 如欲结束通话，按住耳机按钮。

发送和查看信息

学会发送和查看短信息 （SMS）、彩信 （MMS）和电子邮件。

发送短信息或彩信

1. 在待机模式下，点击**信息** → **新建信息** → **信息**。
2. 点击**点击并添加收件人** → **手动输入**。
3. 输入收件人号码并按下**已完成**。
4. 点击**点击并添加文本**。
5. 输入文本信息并点击**已完成**。▶ 23 页如欲发送文本信息，跳到步骤 7；如欲发送彩信信息，继续进行步骤 6。
6. 点击**添加媒体** → 项目类型，并添加项目。
7. 点击**发送**，发送信息。

发送电子邮件

1. 在待机模式下，点击**信息** → **新建信息** → **电子邮件**。
2. 点击**点击并添加收件人**→**手动输入**。
3. 输入邮件地址并按下**已完成**。
4. 点击**点击并添加主题**。
5. 输入主题并点**已完成**。
6. 点击**点击并添加文本**。
7. 输入电子邮件文本并点击**已完成**。
8. 点击**添加文件**→项目类型，并添加项目。
9. 点击**发送**，发送电子邮件。

输入文本

使用手机触摸屏和写字笔，可以输入或写入文本。

可以改变文本输入法：

当打开文本输入区，虚拟键盘将会显示。点击 并选择如下的一个文本输入法：

- 键盘
- 全屏幕手写
- 手写框

在输入文本时，可以逆时针旋转手机到取景器的位置使用宽键盘模式。

使用虚拟键盘输入文本

改变文本输入法为**键盘**，可以使用如下文本输入模式：

可用文本输入模式的变化取决于所选文本输入的语言。如欲更改文本输入，点击屏幕底端右侧的文本输入语言。

输入法	功能
拼音	1. 点击文本输入模式选择**拼音**。 2. 点击相应的虚拟按键输入拼音。 3. 点击一个拼音。 4. 点击 **0**，数字将会出现在每个汉字的旁边。 5. 向左或向右滚动选择汉字。 6. 点击所需要的汉字。
笔划	1. 点击文本输入模式选择**简体笔划**或**繁体笔划**。 2. 点击 **1** 到 **5** 输入笔画，当不确定选择哪种笔画时点击 **6**，这将插入一个占位符。 3. 向左或向右滚动选择汉字。 4. 点击所需要的汉字。

输入法	功能
ABC	1. 点击文本输入模式选择 **Abc**。 2. 点击相应的虚拟按键直到所需要的字母显示在屏幕上。
T9	1. 点击 **T9**，**T9** 上的圆点变为绿色。 2. 点击相应的虚拟按键输入整个单词。 3. 如果单词显示正确，点击 ␣ 插入一个空格；如果正确的单词没有显示出来，从显示的列表中选择所需的单词。
数字	1. 点击文本输入模式选择**数字**。 2. 点击相应的虚拟按键输入数字。

输入法	功能
符号	1. 点击文本输入模式选择**符号**。 2. 点击相应虚拟按键选择符号。

使用全屏幕手写输入文本

1. 将文本输入法更改为**全屏幕手写**。
2. 可以在屏幕上任何一个地方写入字符。
   如欲更改大小写或使用数字或符号，点击 **Abc**。

使用手写框输入文本

1. 将文本输入法更改为**手写框**。
2. 在输入区输入每个字符。
   如欲更改大小写或使用数字或符号，点击 **Abc**。

查看短信息或彩信

1. 在待机模式下，点击**信息→收件箱**。
2. 选择短信息或彩信。

查看电子邮件

1. 在待机模式下，点击**信息→电子邮件收件箱**。
2. 选择一个帐户。
3. 点击**下载**。
4. 选择电子邮件或标题。
5. 如果选择一个标题，点击**返回**，查看邮件内容。

添加和查找联系人

学会使用电话簿功能的基本操作。

添加新联系人

1. 在待机模式下，点击**键盘**并输入电话号码。
2. 点击**更多→添加到联系人→新建**。
3. 选择**手机**或 **SIM 卡**。
4. 输入联系人信息。
5. 点击**储存**，添加联系人到存储器。

查找联系人

1. 在待机模式下，点击**电话簿**。
2. 拖动 选择所需姓名的第一个字母。
3. 从查找列表选择联系人姓名。

当找到联系人后，可以：

- 按下 [ ] 或点击 给联系人拨打电话。
- 点击**编辑**，可编辑联系人信息。

使用照相机基本功能

学会拍照以及查看照片和录像的基本操作。

当打开照相机时，显示器可能会由于暂时的放电而导致黑屏。尝试重新启动手机解决此问题。

拍照

1. 逆时针转动手机取景。
2. 在待机模式下，按住 [📷] 打开相机。
3. 把照相机镜头对准拍摄对象并根据需要调节。
4. 按下 [📷] 拍照并自动保存照片。

查看照片

在功能表模式下，点击**我的文件→图片→个人照片→**照片文件。

如欲在宽视角中分类或查看图片，

1. 在功能表模式下，点击**照片浏览器**。
2. 逆时针转动手机取景。
3. 点击 [📁] 并选择显示照片的类别。
4. 向左或向右滚动查看照片。

拍摄录像

1. 逆时针转动手机取景。
2. 在待机模式下，按住 [📷] 打开相机。
3. 点击 📷 切换到录像模式。
4. 把照相机镜头对准拍摄对象并根据需要调节。
5. 按下 [📷] 开始录像。
6. 按下 [📷] 停止录像。
   录像将会自动被保存。

查看录像

在功能表模式下，点击**我的文件→录像→我的录像片段→**录像文件。

收听音乐

学会如何通过音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。

收听 FM 收音机

1. 把提供的耳机的插头插入手机多功能插口中。
2. 在功能表模式下，点击**应用程序→FM 收音机**。
3. 点击**是**开始自动搜索电台。
   收音机自动搜索和存储可用的电台。

   如果您首次启动 **FM 收音机**，会被提示开始自动搜索电台。
4. 点击 < 或 > 选择无线电台。
   如果您想获取更多的歌曲信息，点击**更多→音乐识别**。▶37 页
5. 如欲关闭 FM 收音机，点击 ■。

收听音乐文件

可使用下列方法向手机或存储卡传送文件：

- 从无线网络下载。▶浏览 WAP
- 使用三星 PC studio 从计算机下载。▶34 页
- 通过蓝牙功能接收。▶39 页
- 复制到存储卡上。▶35 页

把音乐文件传送到手机或存储卡：

1. 在功能表模式下，点击**音乐→音乐播放器**。
2. 选择一个音乐库→音乐文件。
3. 触摸下列图标控制播放过程：

按键	功能
⏸	暂停播放
▶	开始播放

按键	功能
	返回上一个文件；在文件中快退（点住）
	跳到下一个文件；在文件中快进（点住）
	调节音量大小

浏览 WAP

学会访问以及对收藏网页标记书签。

浏览网页

1. 在功能表模式下，点击**浏览器→访问主页**，可进入服务提供商主页。
2. 触摸下列图标浏览网页：

按键	功能
	在网页中前进或后退
	刷新当前网页
	返回到主页
	网页放大
	添加书签
	打开存储书签的列表
	更改查阅模式

收藏网页标记书签

1. 在功能表模式下，点击**浏览器→书签**。
2. 点击**添加**。
3. 输入网址（URL）和标题。
4. 点击**保存**。

使用高级功能

学会如何执行高级操作以及使用手机的附加功能。

使用高级通话功能

了解手机的高级通话功能。

查看和拨打未接电话

手机在显示屏上显示未接电话。如欲拨打未接电话：

1. 在弹出窗口中点击未接来电。
2. 按下 [ ] 拨号。

拨打最近拨打的号码

1. 在待机模式下，按下 [ ]，可显示最近使用的号码的列表。
2. 滚动选择所需号码，并点击 拨号。

保持通话或返回保持的通话

在通话中，点击**保持**，可保持通话；或者点击**返回**，可返回保持的通话。

在通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持该项功能，可以在通话的同时拨打另一个电话。

1. 点击**保持**，使第一个电话转为保持。
2. 点击**键盘**，输入第二个要拨打的号码，并按下 [ ]。
3. 点击**切换**，在两个电话之间切换。
4. 如欲结束保持的电话，点击**保持中**并点击 。
5. 如需结束当前电话，按下 [ ]。

应答第二个来电

如果网络支持该项功能，可以在通话中应答第二个来电。

1. 按下 [ ]，应答第二个来电。第一个电话被自动保持。
2. 点击**切换**，在两个电话之间切换。

多方通话 （电话会议）

1. 向要添加到多方通话中的第一方拨打电话。
2. 接通第一方时，向第二方拨打电话。第一方被自动保持。
3. 当接通第二方时，按下**加入**。
4. 重复第 2 步和第 3 步，添加更多通话方 （必要时）。
5. 如欲结束多方通话，按下 [ ]。

拨打国际长途

1. 在待机模式下，点击**键盘**并点住 **0**，插入 **+** 号。
2. 键入要拨打的完整号码 （国家代码、区号和电话号码），然后按下 [ ] 拨号。

利用联系人拨打电话

可以使用存储的联系人条目直接拨打号码。▶26 页

1. 在待机模式下，点击**电话簿**。
2. 滚动选择要拨打的号码，并点击 拨号。

使用高级电话簿功能

学会创建名片、设置快速拨号号码以及创建联系人组。

创建名片

1. 在待机模式下，点击**电话簿→更多→我的名片**。
2. 输入人员信息。
3. 点击**储存**。

可以将名片附到信息或电子邮件上发送，或通过蓝牙无线功能发送名片。

设置快速拨号号码

1. 在待机模式下，点击**电话簿**。
2. 点击**联系人**选项旁边的向下箭头，选择**收藏**。
3. 点击**添加**。
4. 选择一个联系人。

   该联系人被存储到快速拨号联系列表中。

前 5 个快速拨叫号码将会被置配到窗口工具里的收藏联系人中（）。

创建联系人分组

通过创建联系人分组，可以将铃声和来电识别照片分配给各组，或向整个组发送信息和电子邮件。开始创建分组：

1. 在待机模式下，点击**电话簿**。
2. 点击**联系人**选项旁边的向下箭头，并选择**分组**。
3. 点击**创建群组**。
4. 设置群名称、群图片、群铃声及分组振动。
5. 点击**储存**。

使用高级信息功能

学会创建模板以及使用模板编写新信息。

创建文字模板

1. 在待机模式下，点击**信息→模板→文本模板**。
2. 点击**创建**打开一个新模板窗口。
3. 点击屏幕。
4. 输入文本并点击**已完成**。
5. 点击**更多→储存为模板**。

创建彩信模板

1. 在待机模式下，点击**信息→模板→彩信模板**。
2. 点击**创建**打开一个新模板窗口。

3. 用主题和所需附件编写彩信，以用作模板。▶22 页
4. 点击**更多→储存为模板**。

在新信息中插入文本模板

1. 如欲发信息，在待机模式下，点击**信息→新建信息→**信息类型。
2. 点击**更多→插入→文本模板→**选择模板。

用彩信模板编写信息

1. 在待机模式下，点击**信息→模板→彩信模板**。
2. 滚动选择所需模板。
3. 点击**发送**。
   模板以彩信方式打开。

使用高级音乐功能

学会编制音乐文件以及存储无线电台。

通过三星 PC studio 将音乐文件复制到存储卡上

1. 在功能表模式下，点击**设定→手机设定→个人电脑连接→三星 PC studio →储存**。
2. 用选配 PC 数据线将手机多功能插口连接到计算机上。
3. 运行三星 PC studio 并从计算机上复制文件到手机上。
   参阅三星 PC studio 帮助获取更多信息。

把音乐文件复制到存储卡上

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，点击**设定→手机设定→个人电脑连接→大容量存储→储存**。
3. 按下两次 [☎] 返回到待机模式。
4. 用选配 PC 数据线将手机多功能插口连接到计算机上。
   连接时，计算机上显示弹出窗口。
5. 在计算机上的弹出窗口中，选择**打开文件夹以查看文件**。
6. 把文件从计算机复制到存储卡。

创建播放列表

1. 在功能表模式下，点击**音乐→音乐播放器→播放列表**。
2. 点击**创建**。
3. 点击文本输入区。
4. 为新的播放列表输入标题并点击**已完成**。
5. 如欲为新的播放列表设置图片，点击**点击并编辑**并选择拍照或添加图像。
6. 点击**储存**。
7. 选择新的播放列表。
8. 点击**添加**→路径。
9. 选择您需要的文件并点击**添加**。

根据需要设定音乐播放器设置

1. 在功能表式下，点击**音乐→音乐播放器**。
2. 点击**设定**。
3. 可根据需要设定音乐播放器。
4. 点击**储存**。

从 FM 收音机上录制歌曲

1. 将耳机插入到手机的多功能插口。
2. 在功能表模式下，点击**应用程序→FM 收音机**。
3. 点击 ▶ 开始播放 FM 收音机。
4. 点击**更多→录音**并开始录制。
5. 当完成录制后，点击**停止**，音乐文件将会存储到 FM 收音机选录中（在功能表模式下，点击**我的文件→声音→ 收音机选录**）。

录制功能仅为语音录制，录制的质量次于数字媒体。

自动存储无线电台

1. 插入配套的耳机到手机多功能插口。
2. 在功能表模式下，点击**应用程序→FM 收音机**。
3. 点击**更多→自动搜索**。
4. 点击**是**确认 （必要时）。
   收音机自动搜索并存储现有电台。

查找音乐信息

学习如何启用在线音乐服务并获取您所听到的歌曲信息。

1. 在功能表模式下，点击**音乐→音乐识别**。
2. 选择**音乐识别**并连接到服务器。
3. 当手机成功注册后，点击 ● 录制您所查找的音乐。

一些服务提供商可能不支持此项服务，并且数据库不包含所有歌曲的信息。

使用工具和应用程序

学会如何使用手机工具和附加应用程序。

使用蓝牙无线功能

了解手机能够连接到其它无线设备上，以便交换数据和使用免提功能。

启动蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，点击**应用程序→蓝牙**。
2. 点击屏幕中央的图标，打开蓝牙无线功能。
3. 如欲允许其它设备定位您的手机，点击**设定→我的话机可见模式→开→储存**。

   如果选择**定制**，设置您的手机可见周期。

搜索并对接其它蓝牙设备

1. 在功能表模式下，点击**应用程序→蓝牙→搜寻**。
2. 选择并拖动手机图标到中央。
3. 输入蓝牙无线功能 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码 （如果有），并点击**已完成**。
   当其它设备的所有人输入同一代码或接受连接时，对接完成。

使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机应用程序中选择一个要发送的文件或项目。
2. 点击**发送通过**或**发送地址通过→蓝牙**或点击**更多→发送名片通过→蓝牙**。

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能 PIN 码，并点击**确认** （必要时）。
2. 点击**是**确认从设备接收数据 （必要时）。

使用远程 SIM 模式

在远程 SIM 模式中，您可以通过手机上的 SIM 卡连接到蓝牙免提车载套件拨打或接听电话。

如欲启用 SIM 卡模式，

1. 在功能表模式中，点击**应用程序→蓝牙→设定**。
2. 点击**远程 SIM 模式→开**。
3. 点击**储存**。

如欲使用 SIM 模式，从蓝牙免提车载套件中启用蓝牙连接。

蓝牙免提车载套件一定要经过授权，如欲受权，点击设备并选择**授权设备**。

启用手机追踪

当有人插入新的 SIM 卡到您的手机，手机追踪功能将会自动发送此联系号码到您所设定的两个接收者的手机上，以帮助您重新找回您的手机。

如欲激活手机追踪，

1. 在功能表模式下，点击**设定→安全→手机追踪**。
2. 输入密码并点击**确认**。
3. 点击**开**，启用手机追踪。
4. 点击**收件人**并打开收件人列表。
5. 点击**收件人**部分。
6. 输入手机号码并点击**已完成**。
7. 点击**确认**，存储收件人。
8. 点击**发件人**。
9. 输入发送者的名字并点击**已完成**。
10. 点击**储存→接受**。

在电视上查看手机内容

学习如何将手机连接到电视上，查看文件信息。

1. 打开电视，并且通过电视连接线将您的手机连接到电视上。
2. 切换电视到适当的外部输入模式。
   如果您不能通过电视查看手机，试着改变一下电视的输入设置：在功能表模式中，点击**设定→手机设定→电视输出→**视频解码系统。

您的文件可能显示不正确，这取决于视频系统或电视显示器的质量的差异。蓝牙立体声耳机及缩放功能在电视输出模式中将不会运行。

录制和播放语音备忘录

学会使用手机的录音机。

录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，点击**应用程序→录音机**。
2. 点击 ● 开始录制。
3. 对着话筒录制所需内容。
4. 录制完成时，点击 ■。
   备忘录将会自动被保存。

播放语音备忘录

1. 在功能表模式下，点击**我的文件→声音→语音片段**。
2. 选择文件。
3. 使用下列触摸键控制播放过程：

按键	功能
⏸	暂停播放
▶	播放
◀◀	在文件中快退
▶▶	在文件中快进
🔊	调节音量

编辑图片

学会编辑图片和采用娱乐效果。

对图片采用效果

1. 在功能表模式下，点击**我的文件→图片→个人照片→**照片文件。
2. 点击 。
3. 点击**编辑→效果→**效果选项。
4. 选择要采用的效果变化，并点击**已完成**。
   如欲给图片提供模糊效果，选择**局部模糊**选项，移动或重新调整直角尺寸，并点击**模糊→已完成**。
5. 完成效果处理后，点击**文件→另存为**。
6. 选择存储器 （必要时）。
7. 输入图片新文件名，并点击**已完成**。

调整图片

1. 在功能模式下，点击**我的文件→图片→个人照片→**照片文件。
2. 点击 。
3. 点击**编辑→调整→**调整选项 （自动、亮度、对比度或颜色）。
4. 根据需要调整图片，并点击**已完成**。
5. 完成调节后，点击**文件→另存为**。
6. 选择一个存储器 （必要时）。
7. 输入图片新文件名，并点击**已完成**。

转换图片

1. 在功能表模式下，点击**我的文件→图片→个人照片→**照片文件。
2. 点击 。

3. 点击**编辑→转换→调整大小、翻转**或**旋转**。
4. 根据需要旋转或翻转图片，并点击**已完成**。
   如欲变更图片尺寸，选择尺寸并点击**储存→已完成**，并跳到第 6 步。
5. 完成选项转换后，点击**文件→另存为**。
6. 选择一个存储器 （必要时）。
7. 输入图片新文件名，并点击**已完成**。

剪切图片

1. 在功能表模式下，点击**我的文件→图片→个人照片→**照片文件。
2. 点击 。
3. 点击**编辑→修剪**。
4. 根据需要拖动直角，并点击**修剪→已完成**。
5. 完成剪切后，点击**文件→另存为**。
6. 选择一个存储器 （必要时）。
7. 输入图片新文件名，并点击**已完成**。

插入视觉特征

1. 在功能表模式下，点击**我的文件→图片→个人照片→**照片文件。
2. 点击 。
3. 点击**编辑→插入→**视觉特征 （相框、图片、剪贴画、表情符号、文本）。
4. 选择要添加的视觉特征，或输入文本。
5. 点击**已完成**。
6. 完成插入视觉特征后，点击**文件→另存为**。
7. 选择一个存储器 （必要时）。
8. 输入图片新文件名，并点击**已完成**。

添加备忘录

1. 在功能表模式下，点击**我的文件→图片→个人照片→**照片文件。
2. 点击 。
3. 点击**编辑→图像备忘录**。
4. 选择色彩并在屏幕上输入备忘录。
5. 点击**已完成**。
6. 完成后，点击**文件→另存为**。
7. 选择一个存储器 （必要时）。
8. 输入图片新文件名，并点击**已完成**。

打印图片

学习使用选配 PC 数据线或蓝牙无线功能打印图片。

如欲使用选配 PC 数据线打印图片，

1. 连接手机到与之兼容的打印机。
2. 打开图片。▶27 页
3. 点击**更多→打印通过→ USB**。
4. 设置打印选项并打印图片。

如欲使用蓝牙无线功能打印图片，

1. 打开一张图片。▶27 页
2. 点击**更多→打印通过→蓝牙**。
3. 选择蓝牙启用的打印机并与打印机对接。▶39 页
4. 设置打印选项并打印图片。

编辑视频器

学习编辑视频文件并添加视觉效果。

剪切任意片断

1. 在功能表模式下，点击**应用程序→视频编辑器**。
2. 点击**文件→导入图像**或**导入视频**。
3. 选择图片或视频目录→图片或视频→**添加**。
   对于图片，选择图片显示持续期间。
4. 点击**更多→文件**，添加图片或视频。
5. 点击**编辑→修剪**。
6. 点击 播放视频并在新视频的插入点点击**开始标记**。
7. 在新视频的结尾部分点击**结束标记**。
8. 点击**剪切**。
9. 当完成后，点击**更多→输出→视频→是**。
   如欲存储以备后用，点击**更多→文件→保存项目**。视频将会被存储到**其他文件**。
10. 输入新文件名称并点击**已完成**。
11. 如欲预览文件，点击**是**（必要时）。

视频分割

1. 在功能表模式下，点击**应用程序→视频编辑器**。
2. 点击**文件→导入图像**或**导入视频**。
3. 选择图片或视频目录→一个图片或视频→**添加**。
   对于图片，选择图片持续期间。

4. 点击**更多→文件**，添加图片或视频。
5. 点击**编辑→分割**。
6. 点击 播放视频并点击**分割点→分割**，将文件分为两部分。
7. 按照需要在剪切片断中部插入图片或视频。
8. 当完成后，点击**更多→输出→视频→是**。
   如欲存储以备后用，点击**更多→文件→保存项目**。视频将会被存储到**其他文件**。
9. 输入新文件名称并点击**已完成**。
10. 如欲预览文件，点击**是**（必要时）。

插入文本

1. 在功能表模式下，点击**应用程序→视频编辑器**。
2. 点击**文件→导入图像**或**导入视频**。
3. 选择图片或视频目录→一个图片或视频→**添加**。
   对于图片，选择图片持续期间。
4. 点击**更多→文件**，添加图片或视频。
5. 点击**编辑→插入→文本**。
6. 点击 播放视频并在需要输入文本的地方点击**开始标记**。
7. 按照需要在文本结束处点击**结束标记**。
8. 点击**插入**。

9. 输入文本并点击**已完成**。
10. 移动并点击**完成**。
11. 当完成后，点击**更多→输出→视频→是**。
    如欲存储以备后用，点击**更多→文件→保存项目**。视频将会被存储到**其他文件**。
12. 输入新文件名称并点击**已完成**。
13. 如欲预览文件，点击**是**（必要时）。

能否插入文本到视频，取决于您的服务提供商。

添加音轨

1. 在功能表模式下，点击**应用程序→视频编辑器**。
2. 点击**文件→导入图像**或**导入视频**。
3. 选择图片或视频目录→一个图片或视频→**添加**。
   对于图片，选择图片持续期间。
4. 点击**更多→文件**，添加图片或视频。
5. 点击**附加音轨→导入声音**。
6. 点击**声音**→声音库→一段声音→**添加**。
7. 当完成后，点击**更多→输出→视频→是**。
   如欲存储以备后用，点击**更多→文件→保存项目**。视频将会被存储到**其他文件**。

8. 输入新文件名称并点击**已完成**。
9. 如欲预览文件，点击**是** （必要时）。

使用 Java 游戏和应用程序

学会使用 Java 技术开发的游戏和应用程序。

手机软件的不同，所下载的 Java 文件可能会不被支持。

玩游戏

1. 在功能表模式下，点击**应用程序→游戏和更多内容**。
2. 从列表选择游戏，并遵循屏幕上的说明。

提供的游戏可能随服务提供商或所在地区而异。游戏控制方式和选项可能有所不同。

启动应用程序

1. 在功能表模式下，点击**应用程序→游戏和更多内容→**应用程序。
2. 点击**更多**可查看各种选项的列表和应用程序设置。

创建和查看世界时间

学会查看另一个国家或城市的时间，并设置在显示屏上显示世界时间。

创建世界时间

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器→世界时间**。
2. 点击**添加**。
3. 滚动左或右键，选择时区。

4. 点击**确认**，可创建世界时间。
5. 如欲添加更多的世界时钟，重复步骤 2-4。

在显示屏上添加世界时间

可以在显示屏上查看两个不同时区的时间。

在创建世界时间时：

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器**→**世界时间**。
2. 点击**设置为第二时钟**。
3. 滚动选择要添加的世界时间。
4. 点击**设定**。

设定和使用闹钟

学会设定和控制重要事件的闹钟。

设定新闹钟

1. 在功能表模式下，点击**闹钟**。
2. 点击**创建闹钟**。
3. 设定闹钟细节。
4. 点击**储存**。

关机闹钟设置为**开**时，即使手机关机，该闹钟也将闹响。

关闭闹钟

在闹钟响起时：

- 拖动滑块到**停止**关闭闹钟，闹钟不会再响。

- 拖动滑块到**停止**可停止闹钟，或拖动滑块到**多睡一会**在再响期间内关闭闹钟。

取消闹钟

1. 在功能表模式下，点击**闹钟**。
2. 选择要取消的闹钟，并点击**关**。

使用计算器

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器**→**计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

货币或长度等基本换算

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器**→**单位换算**→换算类型。
2. 在相应字段中输入货币或长度等项目的单位。

设定计时器

1. 在功能表模式下，点击**应用程序**→**计时器**。
2. 设定要倒计时的时间长度。
3. 点击**开始**可以开始倒计时。
4. 点击**停止**可以暂停倒计时。
5. 当计时器到期时，拖动滑块到**停止**，可停止提示音。

使用秒表

1. 在功能表模式下，点击**应用程序→秒表**。
2. 点击**开始**可以开始秒表。
3. 点击**计时**可以记录时间。
4. 完成时，点击**停止**。
5. 点击**重置**可清除记录时间。

新建任务

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器→任务**。
2. 点击**新建任务**。
3. 输入任务详细信息。
4. 点击**储存**。

新建备忘录

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器→备忘录**。
2. 点击**新建备忘录**。
3. 输入备忘录文字，并点击**已完成**。

新建草图

学会以各种画图工具新建草图。

1. 在功能表模式下，点击**应用程序→Live pix**。
2. 在草图的工具栏中，点击 更换工具类型，使用如下工具创建草图。

工具	功能
笔	选择线条类型；选择线条粗细；选择线条颜色

工具	功能
形状	添加一个圆圈或矩形；改变线条粗细；改变线条颜色；选择图形填充色彩
文本	输入要插入的文本；改变字体大小；改变属性；改变文本颜色
邮票	插入一张图片或一个图章

3. 使用工具，创建草图。
4. 如欲添加运动效果到草图，使用如下方法：
   - 点击**更多**→**运动**→**预置**→一个对象→运动类型→**确认**。
   - 点击**更多** →**运动**→ **运动轨迹** →一个对象。画一条线条并点击**确认**。
5. 当完成后，点击**文件**→**存储为 Flash** 或**存储为图片**。
6. 选择一个存储器 （必要时）。
7. 输入文件名称并点击**已完成**。

管理日历

学会改变日历查看方式以及创建事件。

改变日历查看方式

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器**→**日历**。
2. 点击**更多**→**按日查看**或**按周查看**。

新建日程

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器**→**日历**。
2. 点击**新建日程**。
3. 根据需要输入事件细节。
4. 点击**储存**。

故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，再与专业维修人员联系。

当打开手机时，可能显示下列信息：

信息	试一下该方法以解决问题：
检查 SIM 卡	保证正确安装 SIM 卡。
手机锁	当手机锁功能启用时，必须输入为手机设定的密码。
PIN 码	首次使用手机时或启用 PIN 码锁功能时，必须输入随 SIM 卡一起提供的 PIN 码。使用 **PIN 码锁**功能表，可取消本功能。
输入 PUK 码	连续数次输错了 PIN 码，导致 SIM 卡已被锁住。必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

手机显示 “无服务”或 “限制服务”

- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。
- 有些选项未经申请不能使用。请与服务提供商联系，了解详细情况。

输入了号码，但不能拨号

- 保证按下拨号键 [ ]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方听不见您说的话

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

手机发出提示音，并且电池图标闪烁

电池电量不足。请给电池充电或更换电池，才可继续使用手机。

通话质量差

- 保证未挡住手机内部天线。
- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

选择联系人条目拨打电话，但没有拨号

- 保证联系人列表中正确保存了电话号码。
- 必要时，重新输入并储存电话号码。

电池充电异常或手机有时自动关机

- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。

这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率 （SAR）最大值为 0.497W/kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。
- 无线电发射型号核准证 （CMII ID）：2008CP4000
- 进网许可证号：02-5827-803199

- 天津三星通信技术有限公司
  地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号 （邮编：300385）

- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
  地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园 （邮编：518057）

- 惠州三星电子有限公司
  地址：中国广东省惠州市陈江镇 （邮编：516229）